


Galler i ränna eller brunn – mått och upplag

Gallrets höjd är inte samma sak som djupet ner till upplagskanten. Ett galler kan vara 40 mm högt och ändå bara vila på 25 mm.

A · Galler utan urtag


Hela gallerhöjden vilar på kanten. Urtaget är noll: $UH = 0$.
Ovansida

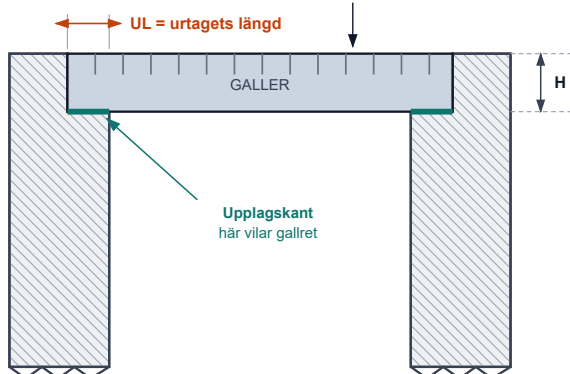

Ränna eller brunn i genomskärning


B · Galler med urtag

Gallret är 40 mm högt men vilar på 25 mm. Urtaget gör att 15 mm hänger ner i rännan.
Ovansida

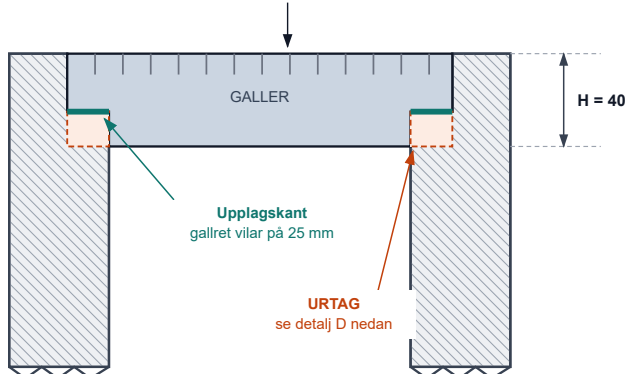

D · Urtaget i detalj


Förstoring av vänstra upplaget i skiss B.

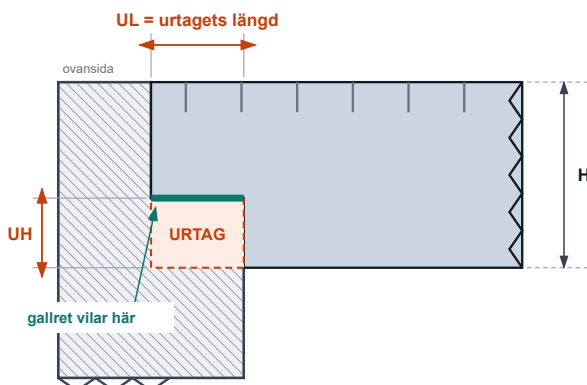

Höjden vid upplaget blir $H - UH$. I exemplet: $40 - 15 = 25$ mm.

C · Gallret uppifrån

L är spännvidden tvärs över rännan – bärriktningen. Urtaget löper längs upplagssidorna.

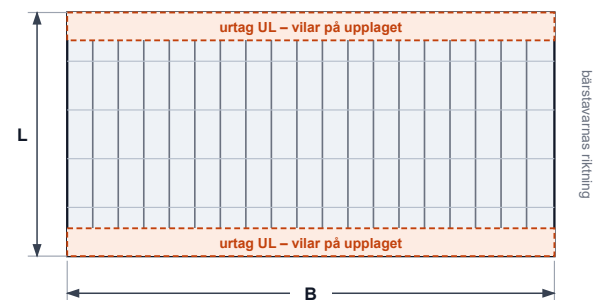

Bärstålet tar alltid upp vikten över spännvidden L.
Det måste vila med båda ändarna på upplaget.

De fem måtten vi behöver för att ta fram rätt galler

Mät alltid L först. Ange måtten i ordningen $L \times B \times H$ – längd $\times$ bredd $\times$ höjd.

L = längd = spännvidden tvärs över rännan – mäts och anges alltid först

B = bredd = måttet längs rännan (mm)

H = gallrets höjd (mm)

UL = urtagets längd, i L-riktningen (mm)

UH = urtagets höjd (mm)

Saknas urtag: $UH = 0$, och UL är hur långt galleret vilar in

Bärstålet tar alltid upp vikten över spännvidden L – därför måste båda ändarna vila på upplaget.

Gallrets överyta ska ligga i liv med färdigt golv, eller 2–3 mm under. Aldrig högre.

Höjden vid upplaget blir $H - UH$. Det är den höjden som måste passa kanten i rännan eller brunnen – inte H.

Principskiss, ej skalenlig. Måtten i exemplet (H 40 mm, UH 15 mm) är exempel – mät alltid i din egen ränna eller brunn.

Rostfria Brunnar AB · Marieholmmsgatan 80, Göteborg · 031-790 35 90 · rostfriabrunnar.se