

Monterings- och skötselanvisning DryLine® FLEX


Artikelnummer **DLFLEX175 · DLFLEX200 · DLFLEX250 · DLFLEX300**

DryLine® FLEX gjuts **alltid in i betong**. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen börjar.

Anvisningen gäller alla bredder: 175, 200, 250 och 300 mm.


Skarva rännorna

1. Markrännan består av en eller flera rännor som skarvas ihop.
2. Rännorna är numrerade i den ordning de ska skarvas (A).
3. Rännorna skarvas ihop med skarvflänsar (B).

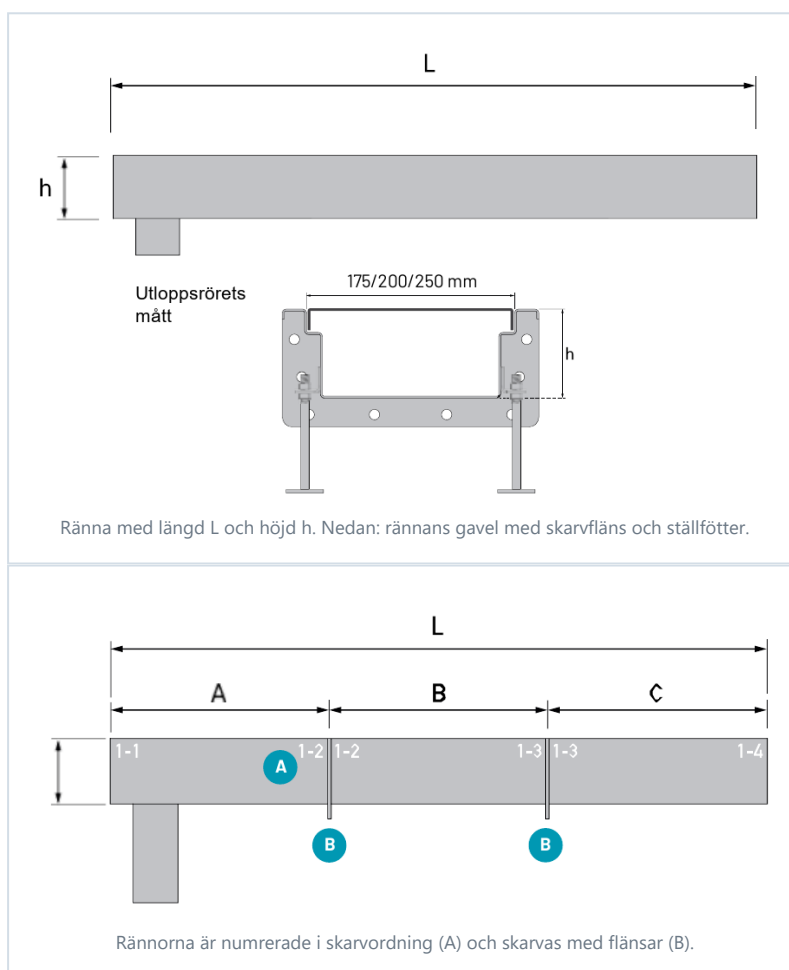

Täta, rikta och ansluta

4. Skarven blir vattentät med en packning av EPDM eller NBR mellan flänsarna.
5. Kontrollera att packningen i varje skarv har rätt storlek och ligger noggrant mellan flänsarna.
6. Dra åt skarvarna med rostfria skruvar och muttrar, cirka 30 Nm.
7. Rengör rännans utloppsrör och stryk vid behov på glidmedel, så går röret lättare att ansluta till avloppet.
8. Rikta rännan rakt och i rätt höjd med de ställbara monteringsfötterna (tillbehör).

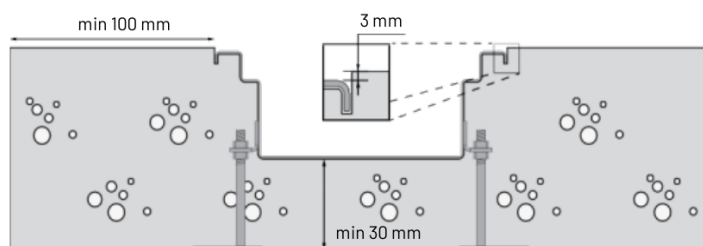

Ingjutning: minst 100 mm betong vid sidan av rännan och minst 30 mm under. Mått i mm.

Gjutning

9. Se till att rännan ligger kvar på plats under gjutningen och stötta den vid behov, så att sidoväggarna inte trycks snett när betongen gjuts.
10. Betongen ska ha minst hållfasthetsklass C30/37.
11. Skydda rännan mot betongstänk under gjutningen, till exempel med en plywoodskiva.
12. När ytskiktet av betong gjuts kan rännans sidoväggar stötta genom att locken läggs på plats. Skydda då locken så att de hålls rena.
13. Kontrollera att betongen fyller tätt under kanten på rännans ram så att inga luftfickor bildas.
14. Rengör rännor och utlopp om de har blivit smutsiga.
15. Montera locken om de inte redan lades på i steg 12.

Drift och skötsel

Markrännan ska underhållas regelbundet. Eftersatt underhåll försämrar vattenflödet och kan stoppa det helt. Var särskilt noga med rengöringen under sandningssäsongen.

1. Kontrollera skicket på ränna och lock.
2. Rengör igensatta lock.
3. Lossa lockens fästsruvar och lyft av locken.
4. Rensa ränna och utloppsrör från sten, sand och skräp.
5. Töm slamfånet eller sandfånet.*
6. Kontrollera skicket på värmekabeln och dess skyddshölje.*
7. Lägg tillbaka locken och dra åt fästsruvarna.

* Om rännan är utrustad med detta. Ställbara monteringsfötter är tillbehör och köps separat. Översättning av tillverkarens anvisning (Peltitarvike Oy, uppdaterad 21.5.2025).