


Monteringsanvisning vid träbjälklag och plastmatta.

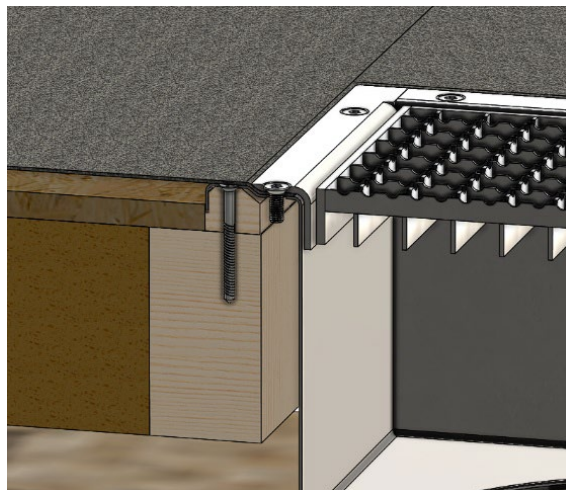

1. Regla upp runt brunnen och montera trä/monteringslisten enl. bild 2 nedan.
2. Borra och försänk den rostfria ytterramen, bild 3 på brunnen.
3. Limma trä/monteringslistens ovansida, montera listen under ytterramen.
4. Säkerhetsställ så att utloppspottan inte kan lossa från brunnen.
5. Stryk lim på reglarna och montera brunn med trä/monteringslist i det uppreglade utrymmet (bild 2)
6. Förborra genom trä/monteringslist enl. bild 3 nedan.
7. Skruva fast brunnen med försänkta skruvar.

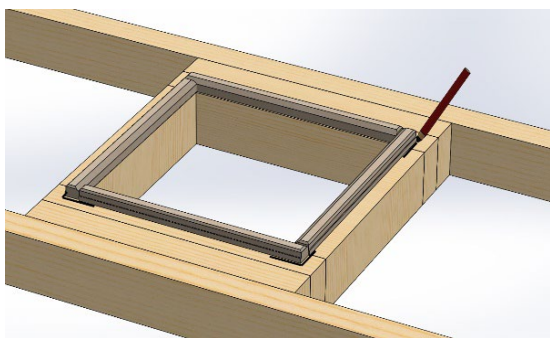


Bild 2

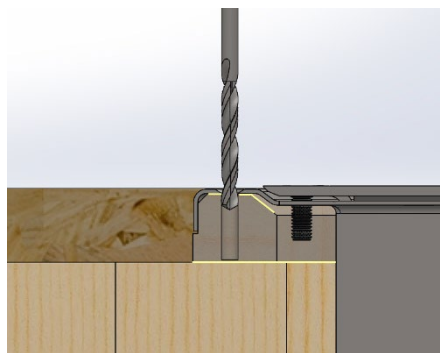


Bild 3