

DryLine® SPA golvränna med tätskiktsfläns

Artikelnummer **spaline**

DryLine® SPA är en smal golvränna i rostfritt stål med inbyggd **tätskiktsfläns** för klinker- och plattbelagda ytor. Den tillverkas efter ert projekt – längd, höjd, fall och utlopp anpassas efter ritning.

Rännan är gjord för strykbara och sprutbara tätskikt och leder bort även vattnet som ligger ovanpå tätskiktet under ytskiktet.


75 mm

LOCK OCH RAM

25–200 mm

HÖJD

5–10 mm


SPALTBREDD

Ø 50 mm

UTLOPP

Tätskiktsflänsen – så leds vattnet bort


Flänsen läggs på det redan applicerade tätskiktet, och sedan stryks tätskikt även över flänsen. Lockramens underkant är perforerad. Vatten som tränger ner genom fogarna och blir liggande ovanpå tätskiktet rinner in i rännan – ytskiktet hålls dränerat och risken för fuktskador minskar.

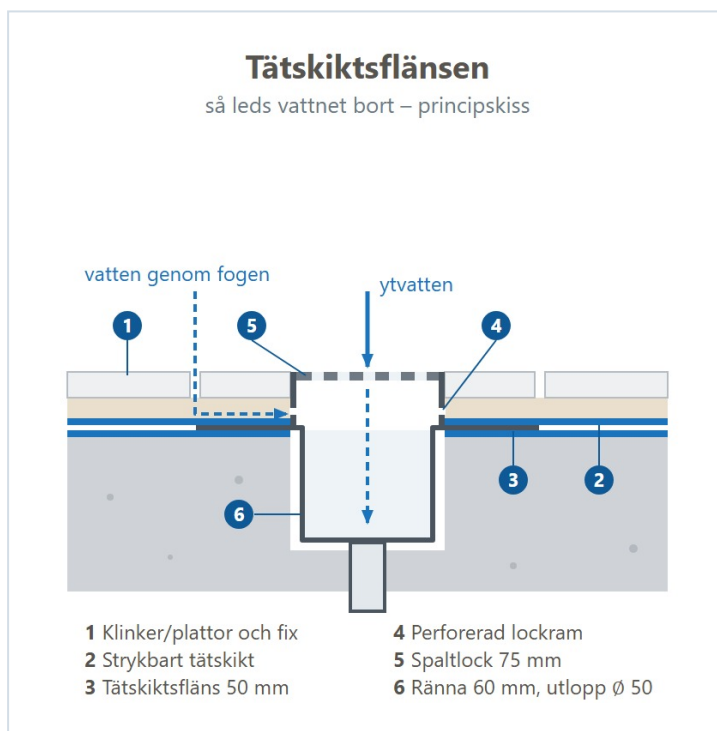

Sektion och mått

Sektion DryLine® SPA

mått i mm

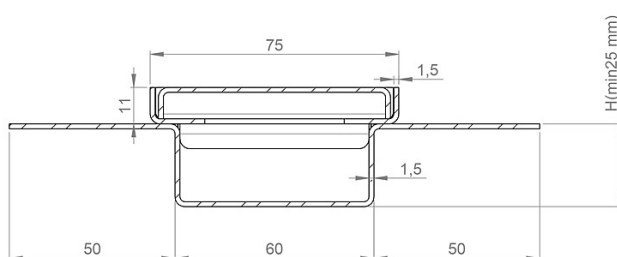

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 75 lock och ram, bredd | 60 rännans bredd |
| 50 tätskiktsfläns per sida | 11 lockhöjd över fläns |
| H höjd 25–200 mm | 1,5 plåttjocklek |

Tekniska data

Modell	DryLine® SPA
Material	Rostfritt stål, 1,5 mm (även syrafast utförande)
Lock och ram	Spaltlock i rostfritt stål, bredd 75 mm, låsbart med fästskruvar
Spaltbredd	Valfri 5–10 mm
Rännans bredd	60 mm
Tätskiktsfläns	50 mm på varje sida, för strykbara och sprutbara tätskikt
Höjd H	25–200 mm, från flänsen till rännans botten
Längd	Enligt beställning. Längre linjer av rännor på cirka 6 m med packade skarvflänsar
Invändigt fall	Enligt beställning
Utlopp	Botten eller gavel, Ø 50 mm
Användning	Simhallar, badhus, duschrum, terrasser och balkonger

Tillval och tillbehör

Självreglerande värmekabel i skyddshölje – anslutningskabeln förs in genom en vattentät tryckgenomföring

Gjutförankringar

Ställbara monteringsfötter för att placera rännan i rätt höjd – tillbehör som köps separat

Montering

1. Applicera det strykbara eller sprutbara tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
2. Rikta rännan rakt och i rätt höjd, gärna med de ställbara monteringsfötterna (tillbehör).
3. Lägg rännans tätskiktsfläns på det redan applicerade tätskiktet.
4. Stryk tätskikt över flänsen så att den blir helt inbäddad.
5. Lägg ytskiktet. Lockramens perforerade underkant ska ligga fri, så att vatten ovanpå tätskiktet kan rinna in i rännan.

Drift och skötsel

Rännan ska underhållas regelbundet. Eftersatt underhåll försämrar vattenflödet och kan stoppa det helt.

1. Kontrollera skicket på ränna och lock.
2. Rengör igensatta lock.
3. Lossa lockens fästsruvar och lyft av locken.
4. Rengör rännan och utloppsroret.
5. Kontrollera skicket på värmekabeln och dess skyddshölje.*
6. Lägg tillbaka locken och dra åt fästsruvarna.

* Om rännan är utrustad med detta.

Så begär ni offert

Skicka ritning eller sektion med rännans längd, höjd, spaltbredd, utloppets placering, önskat fall och vilket tätskikt som ska användas. Vi återkommer med förslag och pris.