ROSTFRIA BRUNNAR

PRODUKTBLAD


Utgåva 2026-10-26

Tömningsstation för kassettoalett och latrin

Artikelnummer **SLVN07**

Fristående tömningsstation i rostfritt stål för tömning av kassettoaletter och annan latrin, avsedd för campingar, ställplatser och rastplatser där gästerna sköter tömningen själva.


Tråget har konisk botten som leder innehållet mot utloppet. Över trågets bakre del sitter ett uppfällbart galler att ställa kassetten på. På stänkskyddet finns spolslang för att skölja ur kassetten och en låsbar tappkran för påfyllning av spolvatten.

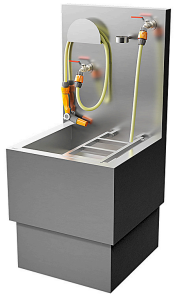

Tömningsstation SLVN07 med spolslang och låsbar tappkran.

560 × 550 × 1200	Ø110	G1/2"	AISI 304
MÅTT B × D × H (MM)	UTLOPP (MM), UTAN VATTENLÅS	VATTENANSLUTNING	ROSTFRITT STÅL, BORSTAD

Mått

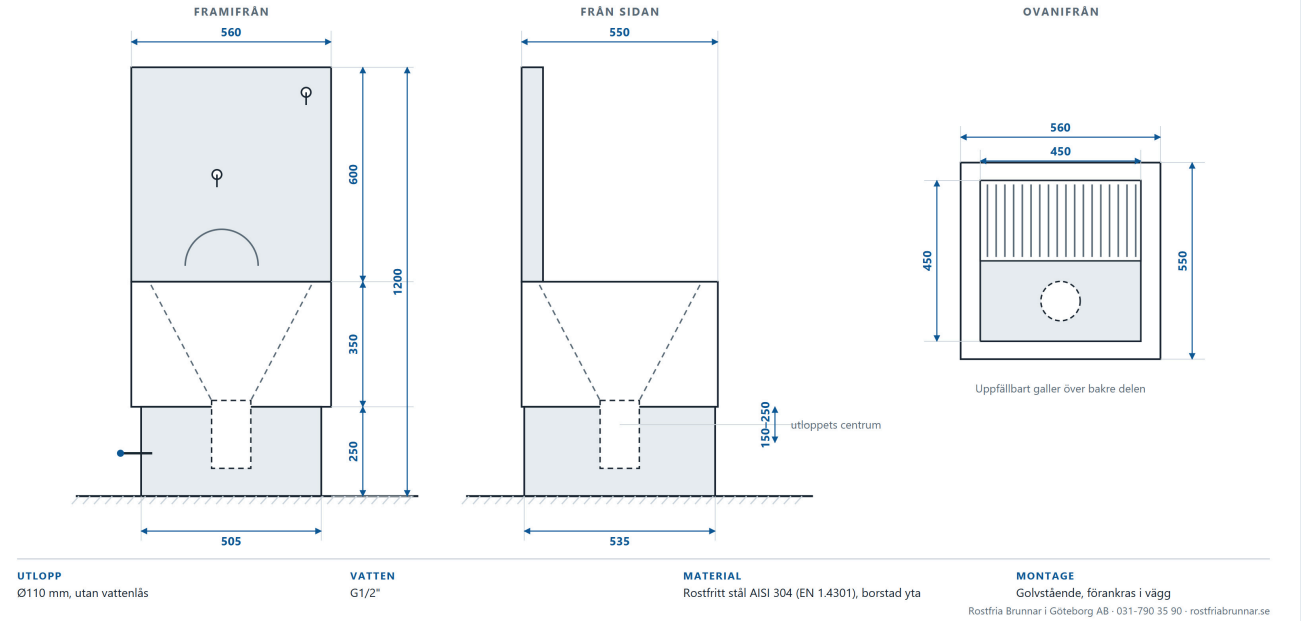

Framifrån, från sidan och ovanifrån. Alla mått i mm.

Utloppets centrum kan sättas 150–250 mm över golv.

Så fungerar tömningen

- Kassetten ställs på det uppfällbara gallret över trågets bakre del och töms ned i tråget.
- Trågets koniska botten lutar in mot utloppet, så att innehållet rinner undan av sig självt och behovet av efterspolning blir litet.
- Spolslangen med munstycke sköljer ur kassetten direkt över tråget.
- Tappkranen fyller toalettens färskvattentank och är låsbar, så att vattnet inte kan tas ut obevakat.
- Gallret fälls upp när tråget ska rengöras.
- Utloppet är Ø110 mm utan vattenlås – vattenlås väljs till i golvet efter anläggningens egen avloppslösning.

Teknisk information

Mått B × D × H	**560 × 550 × 1200 mm**
Trågöppning	**450 × 450 mm**
Sockel	**505 × 535 mm, höjd 250 mm**
Tråghöjd över golv	**600 mm**
Utlopp	**Ø110 mm, utan vattenlås**
Utloppets centrum över golv	**150–250 mm, justerbart**
Vattenanslutning	**G1/2"**
Material	**Rostfritt stål AISI 304 (EN 1.4301)**
Ytbehandling	**Borstad**
Montage	**Golvstående, förankras i vägg**
Artikelnummer	**SLVN07**

Användningsområden

Camping och ställplats

- Tömning av kassettoaletter från husvagn och husbil
- Servicehus där tömning och rengöring sker på samma ställe
- Gästerna sköter tömningen själva

Rastplats, marina och friluftsliv

- Rastplatser och vägserviceanläggningar
- Marinor och gästhamnar med portabla toaletter ombord
- Vandrarhem, festivalområden och friluftsanläggningar

Installation

- Stationen ställs på färdigt golv och förankras i vägg med medföljande plugg och skruv.
- Utloppet ansluts till Ø110 mm avlopp. Utloppets centrum kan sättas 150–250 mm över golv.
- Vattnet ansluts till G1/2". Dra fram avstängning så att stationen kan stängas av vintertid.
- Vattenlås väljs och monteras i golvet – stationen levereras utan.
- Montera i frostfritt utrymme, eller töm vattenledningen inför vintern.

Leveransomfattning och skötsel

- Tömningsstation SLVN07 komplett med spolslang, låsbar tappkran och uppfällbart galler.
- Väggplugg och skruv för förankring samt monteringsanvisning.
- Spola ur tråget dagligen under säsong.
- Rengör med milt rengöringsmedel – använd inte stålull eller klorhaltiga medel på rostfritt stål.
- Kontrollera att gallret går lätt att fälla upp och att slangen är hel.

Monterad i servicehus



Två tömningsstationer SLVN07 i ett servicehus på en camping.

Tömningsstationen tillverkas på beställning, leveranstid cirka 6–7 veckor. Ring 031-790 35 90 så går vi igenom placering, avlopp och vattenanslutning.

Framtaget av Rostfria Brunnar i Göteborg AB. Reservation för ändringar och tryckfel.